



Lieferumfang




Erste Schritte

Erstinbetriebnahme:

1. Starten Sie das XENTRY Diagnosis Pad 2 über den Power-Button .
2. Der ConfigAssist öffnet sich automatisch beim ersten Start. Alternativ lässt er sich über das Icon auf dem Desktop oder die Zahnradtaste  unter dem Display öffnen.
3. Folgen Sie wie gewohnt dem ConfigAssist durch die einzelnen Schritte der Erstinbetriebnahme.

Diagnosesitzung:

4. Schließen Sie das XENTRY Diagnosis VCI an ein Fahrzeug an, um es mit Spannung zu versorgen.
5. Zum Start der Diagnosesitzung finden Sie das Icon der XENTRY Diagnosis Software direkt auf dem Desktop. Alternativ können sie die „X“ Taste  unter dem Display verwenden.

HelpCard XENTRY Diagnosis Kit 4

Mercedes-Benz



XENTRY Diagnosis Kit 4

Was ist neu?



Display


Ein wesentlich helleres 13 Zoll Multitouch Display mit Full HD Auflösung.



Gehäuse


Schlankes und modernisiertes Gehäuse ohne Lüfter (passive Kühlung), das dadurch Staub- und Spritzwasser geschützt ist.

Wichtiger Hinweis: Durch die passive Kühlung ist es normal, dass das XENTRY Diagnosis Pad 2 warm wird.

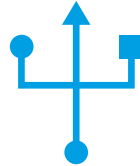

Anschlüsse

Das XENTRY Diagnosis Pad 2 verfügt über vier USB 3.0 Typ A-Anschlüsse und einen USB Typ C-Anschluss auf der linken Seite des Gerätes.

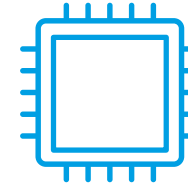

Komponenten

Technisch ist es ausgestattet mit einer 1 TB SSD Festplatte, einem Intel® Core™ i5 Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und 2 vollwertigen WLAN-Karten für eine bessere Verbindung zum VCI.



Funktionen

Auf der Vorderseite finden Sie zwei konfigurierbare Funktionstasten, deren Funktion Sie individuell im ConfigAssist festlegen können.

HelpCard XENTRY Diagnosis Kit 4

Mercedes-Benz

